

KIT FREIN AMORTISSEUR 96

SEED

1. Fixer le frein amortisseur

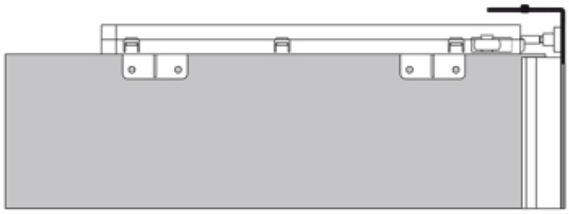


Aimanter l'équerre sur le frein.
Positionner le frein en butée sur le profil poignée.

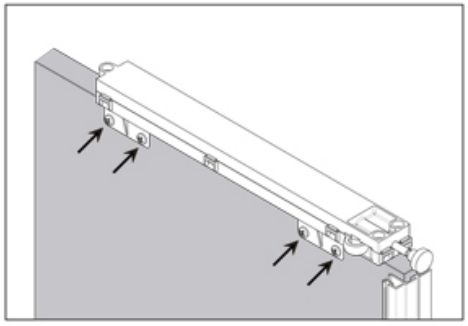

Fixation sur l'arrière de la porte
avec les 4 vis bois 4x13.

2. Glisser et visser l'équerre dans le rail haut

Insérer les équerres dans le rail haut avant la fixation de celui-ci.

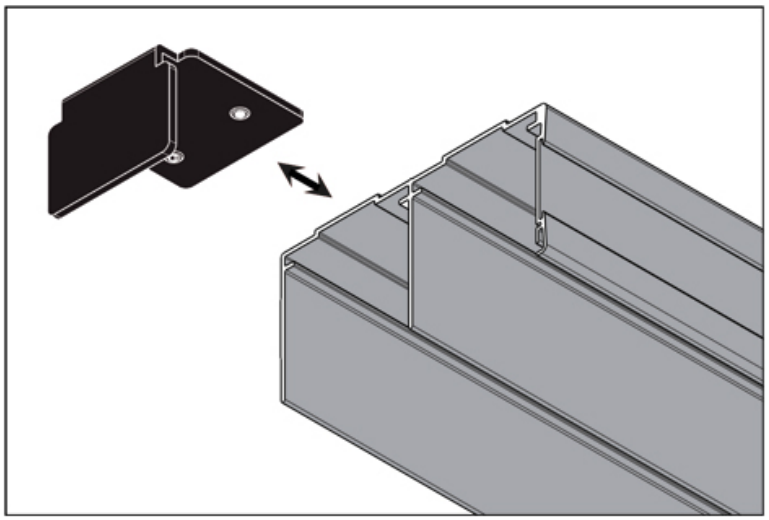

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr